Sm514 Универсальный автомобильный держатель для крепления смартфона на лобовое стекло, приборную панель или консоль.

SM050-2 Slim-Grip™
Универсальный держатель для смартфона





GN014-SBH
кронштейн для крепления на лобовом стекле

SP-SM050-LF
удлиненные опоры для увеличения держателя до 138 мм
(2шт)





AP013
диск для крепления кронштейна на приборной панели

Комплектация:
(1) SM050-2 - Slim-Grip™ универсальный держатель для смартфона
(4) SP-SM050-SF - стандартные опоры для держателя Slim-Grip
(1) GN014-SBH - кронштейн для крепления на лобовом стекле
(1) AP013 - диск для крепления кронштейна на приборной панели
(1) SP-SM050-LF - удлиненные опоры (2шт) для увеличения держателя


Держатель разработан как универсальный и подходит практически ко всем нераскладным моделям телефонов не зависимо от того находится телефон в защитном футляре или силиконовом чехле:

- Большинство смартфонов, и мобильных телефонов, высота которых между 80 и 138мм
- Apple iPhone - все модели
- Sanyo – все нераскладные модели
- HTC – все нераскладные модели
- Motorola – все нераскладные модели
- Nokia – все нераскладные модели
- Palm– все нераскладные модели
- LG – все нераскладные модели
- Samsung – все нераскладные модели
- Sony Ericsson-все нераскладные модели
- BlackBerry – все нераскладные модели
- Pantech – все нераскладные модели
- Google – все нераскладные модели

Все торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.


Крепление на лобовое стекло.

Шаг 1. Найти безопасное место на лобовом стекле автомобиля для крепления держателя (кронштейна). Плотно прижмите всасывающий пьедестал кронштейна (A) к лобовому стеклу и опустите рычаг (B) в закрытое положение. См. рисунок ниже.

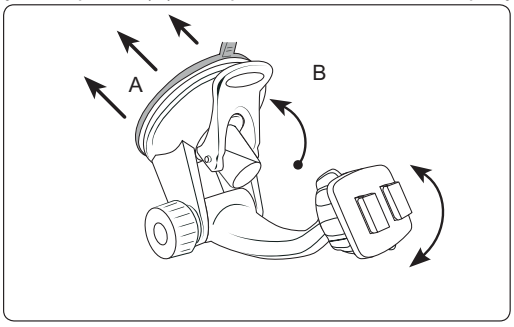


Установление опоры для держателя.

Шаг 1. Вставьте стандартные опоры (A) в верхние и нижние пазы держателя (B) как показано на рисунке.

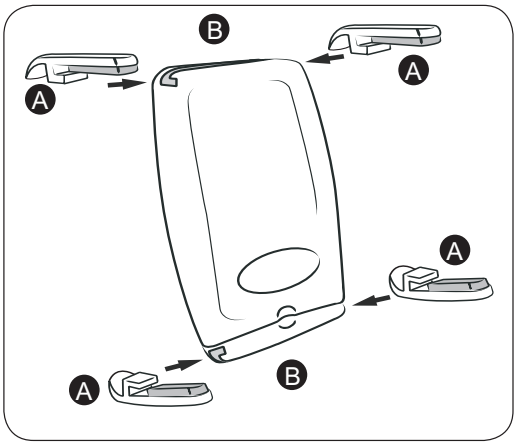


Фиксация держателя на кронштейне.

Шаг 1. Вставьте кронштейн в пазы держателя и движением вверх зафиксируйте держатель на кронштейне.См. рисунок ниже.

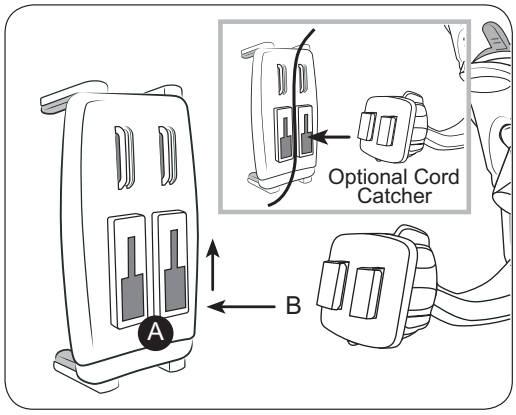

Вставьте телефон в держатель.

Шаг 1. Придерживайте держатель рукой для надежности, так как пружинный механизм требует небольшого применения силы. Вставьте телефон в держатель, нажимая на нижние опоры (C). Задвиньте верхнюю часть устройства под верхние опоры (D), пока смартфон не зафиксируется в держателе. См. рисунок ниже.

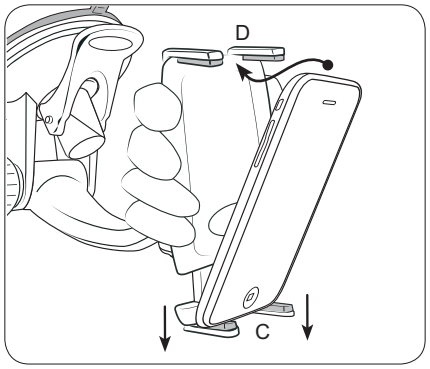

Продолжение на следующей странице

Меры предосторожности
Не устанавливайте продукцию Arkon на места расположения подушек безопасности и зоны их действия. Arkon Resources, Inc не несет ответственности за травмы или смерти в результате автомобильных аварий и / или развертывания подушки безопасности.
Arkon не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный вашему автомобилю, вашему устройству, или вам в связи с неправильной эксплуатации данной продукции.


Разработано в США | Сделано в Китае

Заказать товар и получить консультацию, а также с вопросами по гарантийному обслуживанию Вы можете по телефону:

8 (926) 245 20 61
www.pocketline.ru
с 10-00 до 21-00 без выходных.

Sm514 Универсальный автомобильный держатель для крепления смартфона на лобовое стекло, приборную панель или консоль.

Регулировка держателя по размеру телефону.

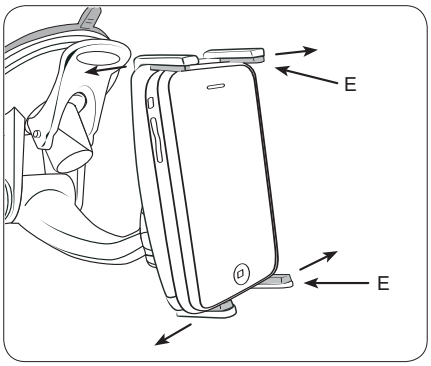


Шаг 1. Если необходимо, отрегулируйте верхние и нижние опоры (E), развернув их в стороны, в соответствии с функциональными клавишами Вашего телефона.

Приборная панель или консоль. Инструкции по установке.


Шаг 1. Выберите подходящее место для установки диска (пьедестала). Не следует устанавливать пьедестал для держателя в зоне действия подушек безопасности или где он будет препятствовать обзору дороги.

Шаг 2. Тщательно протрите приборную панель или консоль салфеткой, пропитанной спиртом. Перед установкой диска дайте высохнуть области применения. См. рисунок ниже.

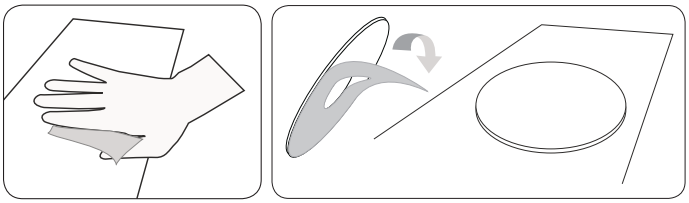

Шаг 3. Удалите бумагу с пьедестала и установите его на очищенную поверхность. Плотно прижмите пьедестал к поверхности. Оставьте пьедестал на 24 часа перед непосредственным креплением держателя.

Шаг 4. Опустите всасывающий пьедестал кронштейна (A) на пьедестал на приборной панели (C). Плотно прижмите и поверните рычаг (B) в закрытое положение. Отрегулируйте угол кронштейна по мере необходимости. См рисунок ниже.

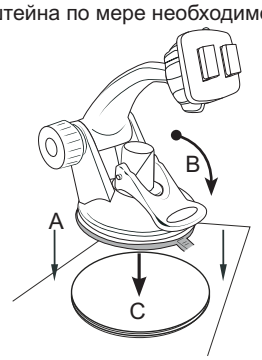

Установка более больших телефонов.


Для больших телефонов, высота которых более 120 мм, установите нижние удлиненные опоры.

Шаг 1. Вставьте удлиненные опоры (A) в нижние пазы (B) держателя. См. рисунок ниже.



Вставьте телефон в держатель.

Шаг 1. Придерживайте держатель рукой для надежности, так как пружинный механизм требует небольшого применения силы. Вставьте телефон в держатель, нажимая на нижние опоры (C). Задвиньте верхнюю часть устройства под верхние опоры (D), пока смартфон не зафиксируется в держателе. См. рисунок ниже.

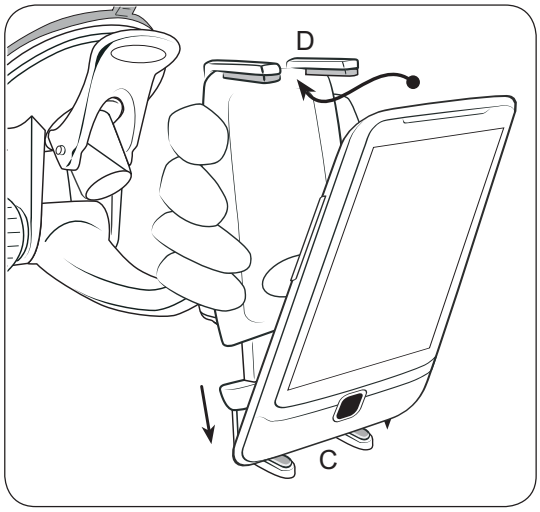

Меры предосторожности

Не устанавливайте продукцию Arkon на места расположения подушек безопасности и зоны их действия. Arkon Resources, Inc не несет ответственности за травмы или смерти в результате автомобильных аварий и / или развертывания подушки безопасности.

Arkon не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный вашему автомобилю, вашему устройству, или вам в связи с неправильной эксплуатации данной продукции.

Разработано в США | Сделано в Китае

Заказать товар и получить консультацию, а также с вопросами по гарантийному обслуживанию Вы можете по телефону:

8 (926) 245 20 61

www.pocketline.ru

с 10-00 до 21-00 без выходных.